National
松下電工

水洗いできません

保管用
保証書付

ソイエ

シェーバーヘッド付

ES2027

取扱説明書

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用の前に必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
●この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ **警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ **注意**：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

⃠記号は、禁止の行為であることを告げるものです。（左図の場合は分解禁止）

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告

電源プラグを抜く	● **使用時以外は必ずアダプタをコンセントから抜く。** 守らないと感電やけが及び漏電火災のおそれがあります。
ぬれ手禁止	● **ぬれた手でアダプタをコンセントから抜き差ししない。** 感電のおそれがあります。
必ず守る	● **必ず交流100-240Vで使用する。** 守らないと感電・発火のおそれがあります。
禁止	● **コードやアダプタがいたんだときは使用しない。** 感電・ショート・発火のおそれがあります。
	● **コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。** 感電・発火のおそれがあります。
水ぬれ禁止	● **水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。** 感電・ショートや故障のおそれがあります。
水場使用禁止	● **風呂・シャワー室での使用は絶対にしない。** 感電・発火のおそれがあります。

⚠警告

分解禁止

- **改造はしない。また、分解したり修理をしない。**
  火災・感電・けがのおそれがあります。
  修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

必ず守る

- **処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合には、使用を中止する。**
  皮フ科専門医にご相談ください。
- **ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。**
  守らないと痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。
- **ヘッドをつけていない状態ではスイッチを入れない。**
- **ヘッドの交換時には必ずスイッチを切る。**
  守らないと回転部で指を傷つけたり、髪の毛を巻き込んだり、故障の原因になります。
- **やわ肌ガードは変形しやすいので注意する。保管や持ち運びの際はキャップをつけ、掃除の際は無理な力を加えない。**
  守らないとやわ肌ガードが変形し肌を傷つける原因になります。
- **脱毛器をはじめて使う場合は、2~3日に分けて、無理せず少しずつ、ゆっくりと試しながら使用する。**
- **ご使用前にやわ肌ガードやディスクの変形や破損がないか確認し、変形していたら使用しない。**
  守らないと肌を傷つけたりやけどなどの原因になります。
- **シェーバーのご使用前に刃の変形や破損がないか確認する。**
  肌を傷つける原因になります。

⚠注意

必ず守る

- **ご使用前後は、お肌を清潔に保つ。特にワキは汗をかきやすく、炎症などを起こしやすいので、汗は必ずふき取り、清潔な状態で使う。脱毛後は、毛穴が開いていますので、何もつけないでください。**
  守らないと感染や炎症の原因になります。
- **頭髪や衣服等がディスクに触れないように気をつける。**
  守らないとディスクで巻き込む原因になります。
- **コンセントから抜くときは、コードを持たずに必ずアダプタを持って引き抜く。**
  守らないと感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

- **顔・外陰部およびその周囲・太もものつけ根などには使用しない。**
  肌を傷つけたり炎症などの原因になります。
- **アシ・ウデ用ヘッドはワキ・ビキニラインに使用しない。**
  肌を傷つけたり炎症などの原因になります。
- **次のような方は使用しない。**
  - **アトピー性皮フ炎、湿疹など皮フ疾患のある方**
  - **アレルギー体質の方、化粧品、衣類、金属等にかぶれやすい体質の方**
  - **化膿しやすい方**
  - **静脈瘤、糖尿病、血友病などの方**
  - **出血の止まりにくい方**

  肌を傷つけたり、敏感になったり、炎症や出血などの原因になります。

⚠注意

禁止

● 次のような場合には使用しない。
・生理前、生理中、妊娠中、産後（約１ヵ月）の方
・日焼けした肌
・体調のすぐれない時や肌･身体に異常を感じる時

肌が敏感になったり、痛みを強く感じる原因になります。

● 次のような部位には使用しない。
・皮フのたるんでいる部分、傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出ものなど

肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。

● 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。また、アシ・ウデ用ヘッドは、あてたまま往復させたりしない。

痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。

● 次のような使いかたはしない。
・入浴前、入浴中（シャワーも含む）
・水泳や海水浴の直前（２日前までにご使用ください）
・家族や他人との共用
・脱毛直後の過激なスポーツや運動

脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、感染や炎症などの原因になります。

● ヘッドを取りつけていない状態ではスイッチを入れない。

回転部で指を傷つけたり、髪の毛を巻き込んだり、故障の原因になります。

● 器具用プラグにピンやごみを付着させない。

感電・ショート・発火の原因になります。

もくじ

安全上のご注意 ……1
各部のなまえ ……7
ご使用の前に ……9
●はじめてお使いになる場合は必ずお読みください …9
●ヘッド交換のしかた……12
脱毛器の使いかた ……13
●上手な脱毛のしかた ……15
シェーバーの使いかた 19
お手入れのしかた ……21
●脱毛（ワキ用/アシ・ウデ用）ヘッドの掃除……21
●シェーバーヘッドの掃除 ……22
●シェーバーヘッドの外刃の交換のしかた ……23
●ご注意 ……24
お知らせ ……25
Q&A……29
●修理を依頼される前に ……31
●保証とアフターサービス ……32

各部のなまえ

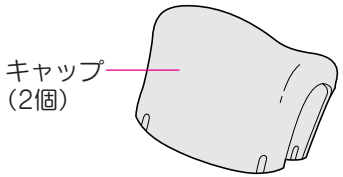

<ワキ用ヘッド>

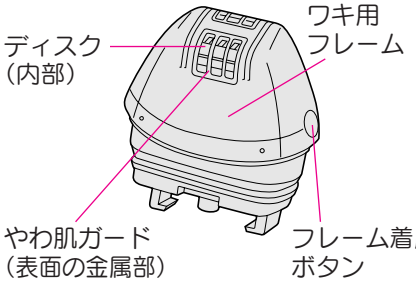

<アシ・ウデ用ヘッド>

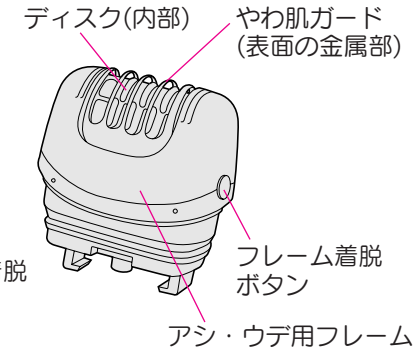

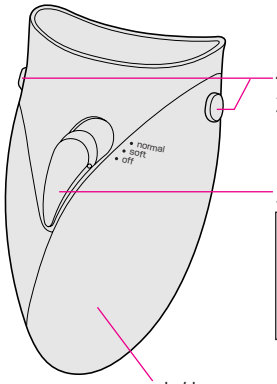

normal	：ディスクの回転が速い
soft	：ディスクの回転がおそい
off	：停止

<プレ脱毛用コーム>
（シェーバーキャップ兼用）

<シェーバーヘッド>

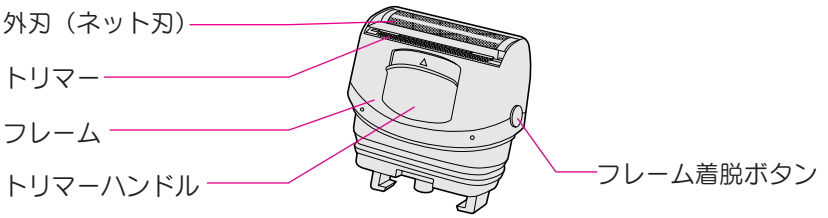

付属品

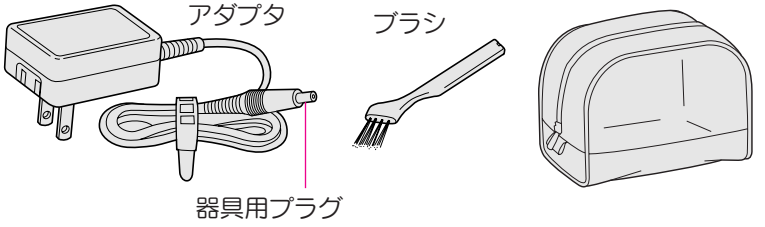

【定　格】

電源方式	交流式
定格電圧	AC100-240V　50/60Hz
消費電力	約6W
電源コードの長さ	約1.8m
質量（重量）	本体（アシ・ウデ用ヘッド取付時約135g） （ワキ用ヘッド取付時約130g） （シェーバーヘッド取付時約130g）

ご使用の前に

⚠注意

- **脱毛器をはじめて使う場合は、2〜3日に分けて、無理せず少しずつゆっくりと試しながら使用する。**
- **肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。また、アシ・ウデ用ヘッドは、あてたまま往復させたりしない。**
  痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。
- **入浴前、入浴中または水泳や海水浴の直前には使用しない。**
  脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、感染や炎症などの原因になります。

入浴後のご使用をおすすめします。

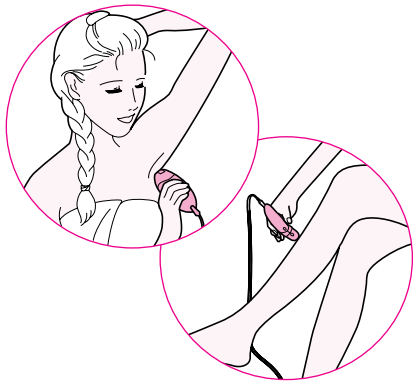

使用中

脱毛する際、はじめての方や、シーズン始めの場合などは、毛の本数が多いため、痛みを強く感じますが、2回目以降は処理する本数が少なくなるため痛みは軽減されます。しかし**痛みの感じかたには個人差があります。**

使用後

脱毛直後は点出血したり、赤くなることなどがあります。痛みや赤みが出た場合には、冷たいタオルで押さえてください。

⚠注意

- **脱毛後は毛穴が開いていますので何もつけないでください。**
  感染や炎症の原因になります。

お肌のケアは肌が安定してから行ってください。（P29 Q&A参照）

⚠注意

- **処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合には、使用を中止する。**

皮フ科専門医にご相談ください。

脱毛する際、毛は3日以上伸ばした状態でお使いください。
ただし、“毛周期”の関係上、3日伸ばしても抜けない毛があります。
短い毛は、無理をせず、毛抜きやシェーバーのご使用をおすすめします。

毛周期とは

ヒトの毛は、毎日少しずつ抜けては生えるということを、繰り返しています。これは一本一本の毛が独立して、一定の生え替わりを繰り返しているからで、この生え替わりを毛周期（ヘアサイクル）と呼びます。

毛周期には、大きく分けて生え始めから完全に伸びきるまでの成長期と、毛根が衰え、自然と毛が抜け落ちるまでの休止期があります。
休止期にある毛を抜いた場合、その後一定期間生えてきませんが、生え始めの毛や成長期にある毛は、次の日からでも表面に出てくる場合があります。
また、一本一本で毛周期は違いますから、3日伸ばしでも、その日に皮フの表面に出てきた毛などは、短すぎて抜けないときがあります。

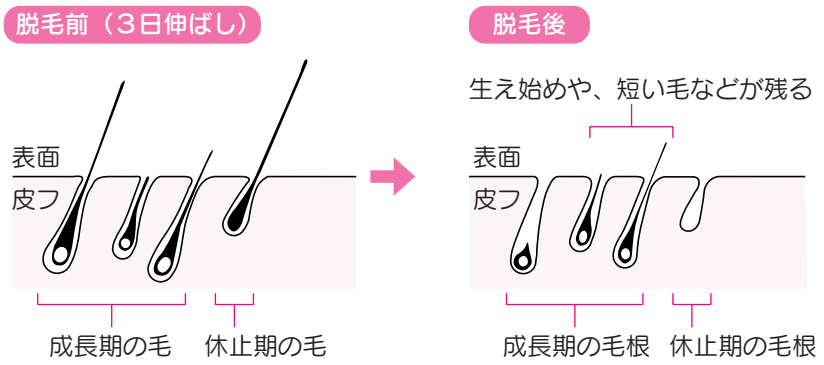

永久脱毛ではありませんので、2回目以降は、ワキは約1週間に1回、アシ・ウデは約2週間に1回の定期的な脱毛をおすすめします。

脱毛の際、毛が長いときはカットする

●脱毛しやすくなり、痛みも軽減されます。

ワキ・ビキニライン

脱毛器を使う3～5日前に
シェーバーヘッドで
そっておくことをおすすめし
ます。（シェーバーの使いか
たはP19参照）

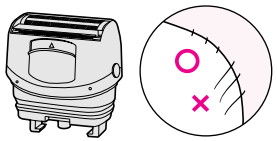

1～2mmくらいに

アシ・ウデ

プレ脱毛用コームをとりつけた
シェーバーヘッドで
そりましょう。
（シェーバーの使いかたは
P19参照）

シェーバーヘッドの
トリマーを上げて
プレ脱毛用コームをとりつける

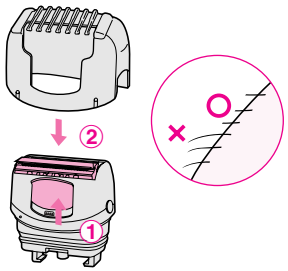

3～5mmくらいに

お肌の水分や汗はふきとる

●ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、お肌を清潔で乾燥した状態にしてお手入れする。

動くヘッド（ワキ／アシ･ウデ用脱毛ヘッド）

■よりスピーディに、短い毛もしっかり脱毛するために
ヘッド部が左右に動きます。

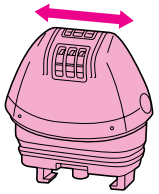

効率よく脱毛できる機能です。

ヘッド交換のしかた

⚠注意

●ヘッドをつけていない状態ではスイッチを入れない。
●ヘッド交換時には必ずスイッチを切る。
守らないと回転部で指を傷つけたり、髪の毛を巻き込んだり、故障の原因になります。

ワキ･ビキニラインの脱毛には	アシ・ウデの脱毛には	そりたいときは
ワキ用ヘッド	アシ・ウデ用ヘッド	シェーバーヘッド
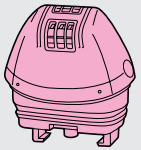	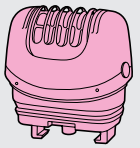 ●ワキ、ビキニラインには使用しない。●ワキ用ヘッドをご使用になりますと、時間がかかります。	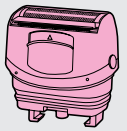

1 ヘッド着脱ボタンを
押しながら
はずす

2 とりつけるときは
「カチッ」と音がする
まで押しこむ

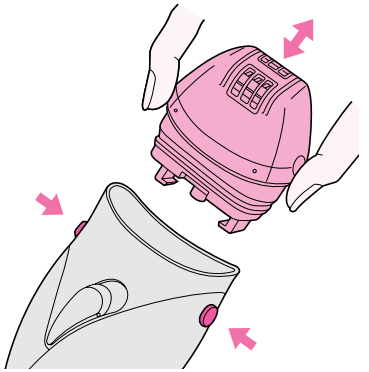

脱毛器の使いかた

⚠警告

- ぬれた手でアダプタをコンセントから抜き差ししない。感電のおそれがあります。

⚠注意

- 頭髪や衣服等がディスクに触れないように気をつける。守らないとディスクで巻き込む原因になります。

海外旅行先でご使用の場合は電源コンセントの電圧とコンセントの形状を確認し、使用地域に合ったプラグアダプタをご使用ください。(P25～28参照)

1 キャップを はずす

※やわ肌ガードやディスクの変形や破損がないか確認する。変形や破損がある場合は、使用を中止してください。

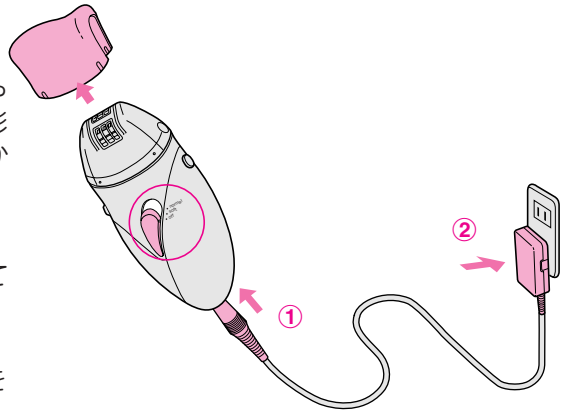

2 使いたいヘッドを とりつける

(交換のしかたはP12参照)

3 器具用プラグを本体に差し込み アダプタをコンセントに差し込む

4 スイッチを normalまたはsoftにして脱毛する

※痛みが気になる場合はsoftに合わせてお使いください。
ただし、痛みは人により感じかたが異なるのでsoftのほうが痛く感じる方もおられます。

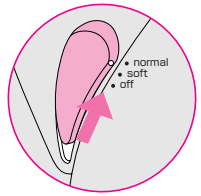

5 脱毛し終わったら スイッチをoffにす

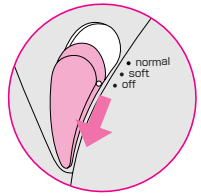

6 アダプタをコンセントから抜き器具用プラグを本体から抜く

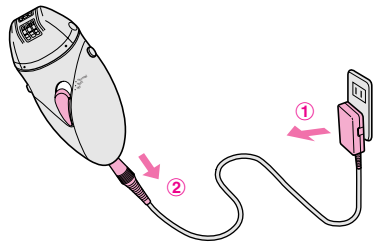

- ディスクの動作による音が発生しますが、異常ではありません。
- 本体を落としたり、固い物にあてないでください。
(やわ肌ガードやディスクの変形や破損の原因になります)

脱毛器の使いかた 上手な脱毛のしかた

毛がこぼれますので、紙などを敷いてお使いください。

⚠注意

- ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。
  伸ばさないと痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。
- 強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。
  肌を傷つけたり炎症などの原因になります。

ワ　　キ（ワキ用ヘッド）

■ワキの皮フがたるまないように、ウデを上方にしっかり伸ばす

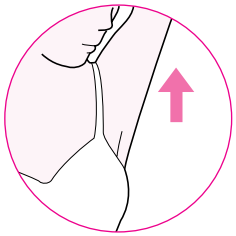

■やわ肌ガードが肌に密着するように本体を直角にあてる

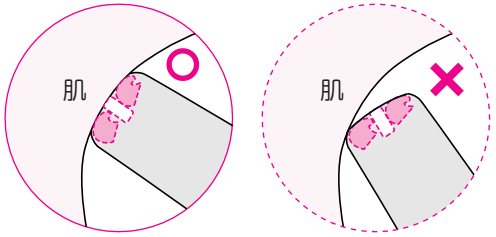

■上下、左右に動かす

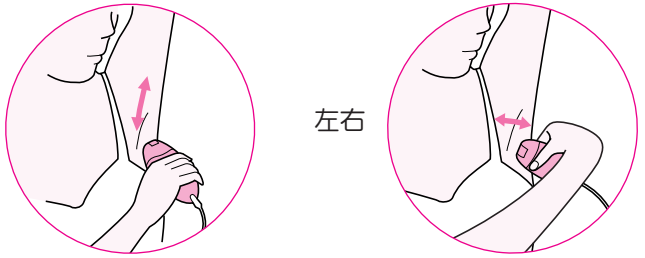

⚠注意

- 顔・外陰部およびその周囲・太もものつけ根などには使用しない。
- 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。
  痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。

ビキニライン（ワキ用ヘッド）

■指でお肌を伸ばしながら、毛の流れに逆らうように、ゆっくり動かす
（内側から外側へ）

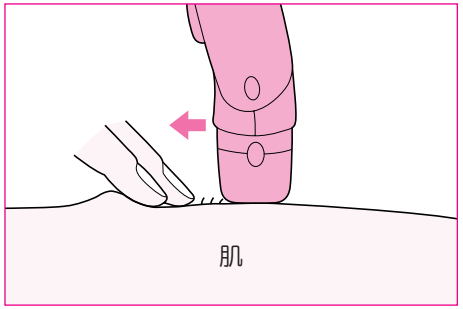

- ビキニラインは水着やショーツなどをはいて、あらかじめ脱毛する部分を確認して下さい。
- 手入れしたい毛を短くカットしてから抜いてください。
- 長い毛が器具にからまないようご注意ください。

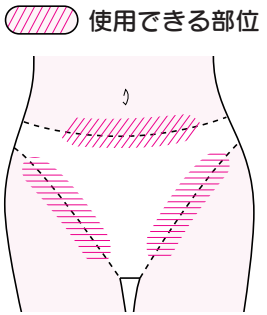

毛がこぼれますので、紙などを敷いてお使いください。

⚠注意

●アシ・ウデ用ヘッドはワキ・ビキニラインに使用しない。
肌を傷つけたり炎症などの原因となります。

アシ・ウデ（アシ・ウデ用ヘッド）

■やわ肌ガードを肌に直角に軽くあてる

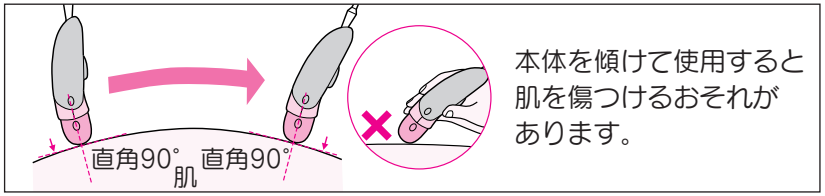

本体を傾けて使用すると肌を傷つけるおそれがあります。

■スイッチを手前にして、毛流れに逆らってゆっくりと動かす

●早く動かすと、抜き残しが多くなります。

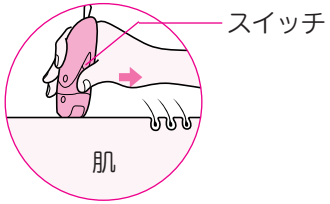

正しいにぎりかた

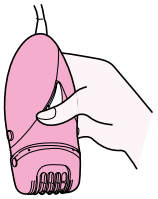

スイッチの周辺に親指をおき、本体を横からにぎる
ヘッド部を指で押さえると器具の動きをさまたげる原因となります。

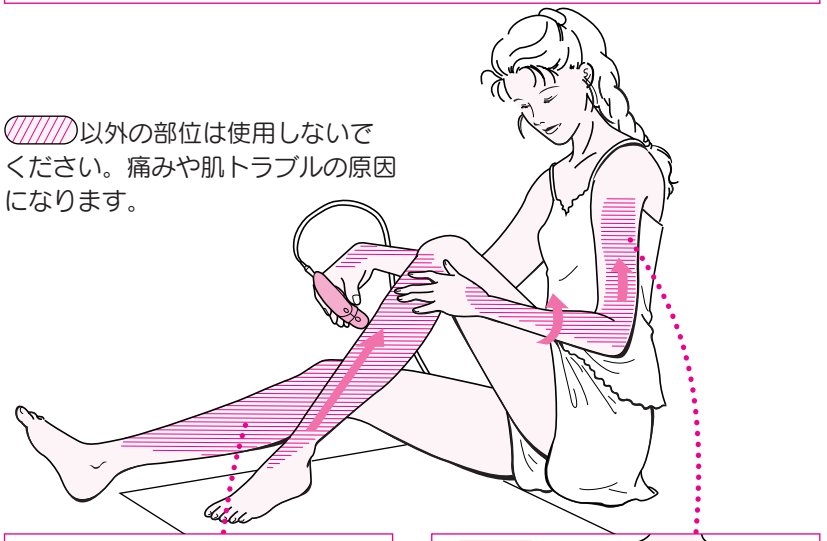

以外の部位は使用しないでください。痛みや肌トラブルの原因になります。

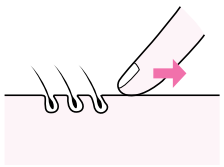

皮フのたるんでいる部分
（ヒジ・ヒザや内側など）では、お肌をひっぱり、伸ばしながら

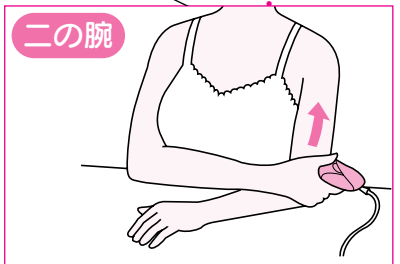

下から上に向かって動かす

シェーバーの使いかた

⚠注意

●シェーバーのご使用前に刃の変形と破損がないか確認する。
肌を傷つける原因となります。

1 プレ脱毛用コームを
はずす

2 外刃（ネット刃）に変形、破損がないか
確認する

3 スイッチを
入れる

長い毛はトリマーを上げてカット

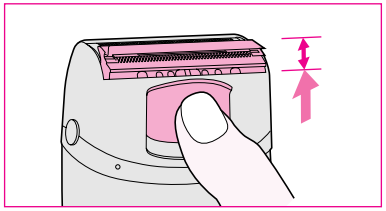

トリマーを上に
上げる

- 長い毛・寝た毛はトリマーで先に粗ぞりをした後、外刃で仕上げる方がきれいにできます。
- トリマー部に毛がたまったらブラシでとりのぞいてください。
そり残しの原因になります。

- 外刃をいためないように使用後は必ずキャップをする。
- 刃面のオイルの汚れが肌につかないように、初めてのご使用前や注油のあと（P22参照）は、余分なオイルをティッシュ等でふきとる。
オイルは肌に影響ありません。

⚠注意

●強く押しつけたり、たたくような使いかたはしない。
肌を傷つける原因になります。

シェーバーヘッドの肌へのあてかたと動かしかた

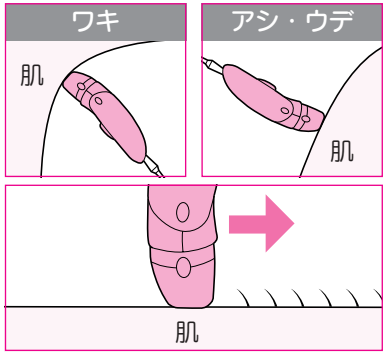

1 刃全体をお肌に
ピッタリとあてる
●刃面を浮かせないように

2 毛の流れにさからうように
ゆっくりと
なでるように**動かす**
●強く押しつけると毛の導入が悪くなり、そり残しの原因になります。

トリマーを上げたとき

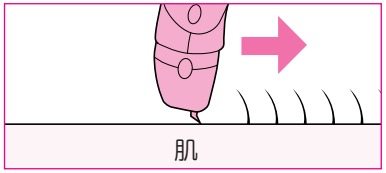

刃面を軽く肌に
あてる

プレ脱毛用コームをとりつけたとき

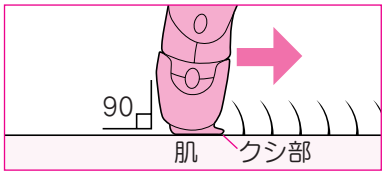

クシ部を肌に
密着させる
●プレ脱毛用コームをとりつけるときはトリマーを上げてください。

お手入れのしかた 脱毛(ワキ用/アシ・ウデ用)ヘッドの掃除

ご使用後、フレームやディスク部はいつも清潔に掃除してください。

⚠注意

●お手入れの際は必ずアダプタをコンセントから抜き、スイッチを切る。
守らないとけがのおそれがあります。

やわ肌ガードの変形や破損をしないように掃除をしてください。

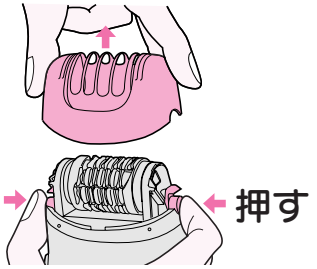

1 各ヘッドは、両脇のフレーム着脱ボタンを押しながら
フレームをはずす

2 **ブラシで掃除する**

ワキ用ヘッド	アシ・ウデ用ヘッド

- ディスクにはいりこんだ毛くずが、とりにくい場合があります。本体を下に向け、指でディスク部分を数回回転させてから、再度ブラシではらうととりやすくなります。(必ずスイッチは切った状態で行ってください。)
- フレームをはずした際、ディスクの横にある金属部分にさわらないでください。故障の原因となります。
- ブラシは付属の専用ブラシ以外は使用しないでください。

3 ワキ用/アシ・ウデ用ヘッドとも、付着物は乾いた布で**ふきとる**
※やわ肌ガードを強く押さえないでください。

4 ワキ用/アシ・ウデ用ヘッドは**キャップをつけて保管する**

お手入れのしかた シェーバーヘッドの掃除

ご使用後、刃はいつも清潔に掃除してください。

⚠警告

●水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショートのおそれがあります。

1 フレーム着脱ボタンを押しながら
フレームをはずす

2 内刃を
まっすぐはずす

3 **ブラシで掃除する**
(強く押しつけるように掃除すると刃が破損します)

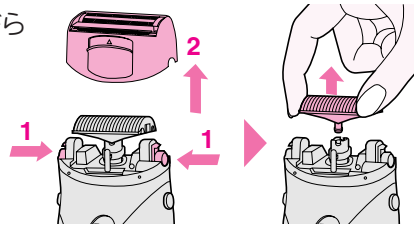

外刃・フレーム・トリマー	内刃	本体
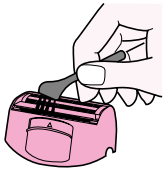 ●前のトリマー部にたまった毛はトリマーを上げて掃除する。 ●外刃とフレームは分解しない。	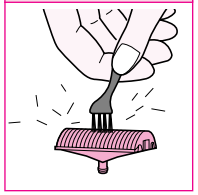	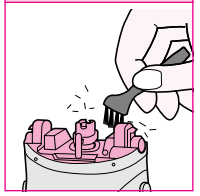

4 付着物は乾いた布で**ふきとる**

5 **プレ脱毛用コームをつけて保管する**

掃除後は、刃のお手入れを

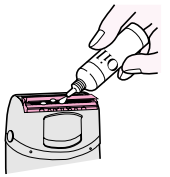

掃除の後、ナショナルオイル(別売)を外刃・トリマー全体に2滴程度おとし、スイッチを入れて、2、3秒動かしてください。

- 前のトリマーに塗るときはトリマーを上げてください。
- オイルはシェーバーヘッド用です。
脱毛用ヘッドにはつけないでください。

お手入れのしかた シェーバーヘッドの外刃の交換のしかた

外刃交換時以外は、絶対に外刃をはずさないでください。

はずしかた

外刃を指で軽く押しこみながらフレーム内側の突起から外刃のプラスチック板を爪ではずし、外刃をとりはずす。

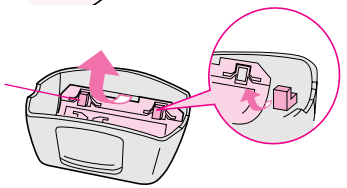

とりつけかた

外刃のプラスチック板のついた面（内刃と接する面）を上向きにしてフレームの中に入れ、突起に外刃の穴をはめこむ。

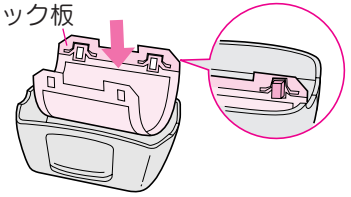

替刃・オプション

（最寄りの販売店でご用命ください。）

外刃	内刃	ナショナルオイル
		
ES9753	ES9752	ES003P
希望小売価格1,100円(税別)	希望小売価格1,100円(税別)	希望小売価格 700円(税別)

●外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとにとりかえることをお勧めしま

お手入れのしかた ご注意

本体・アダプタは…

⚠警告

●水につけたり、水をかけたり水洗いしない。
感電·ショートや故障のおそれがあります。

本体の汚れは、アルコール・ベンジン・除光液などでふかない
変色の原因となります。

乾いた布や、薄めの石けん液を少しふくませた布でふきとってください。

収納は…

湿気の多い場所に置かない
故障のおそれがあります。

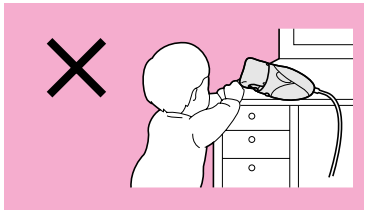

子供の手の届く所に置かない

お知らせ 海外でのご使用について

- **この商品はAC100－240V電源でご使用いただけます。**
  ただし、同一国内でも一部地域においては電圧が異なったり、高圧の工業用電源が家庭内やホテルに引き込まれていることがありますので、現地で充分お確かめのうえ、ご使用ください。

- **この商品はA-2プラグ仕様です。（アメリカ、台湾などではそのまま使えます。）**
  A-2プラグ以外のプラグ使用地域では、プラグアダプタ（別売）が必要です。
  27～28ページに各国の使用可能プラグを記してありますので、お出かけの前には必要なプラグをお買い求めください。ただし、一部地域においては使用可能なプラグが異なることがありますので、充分ご注意ください。

プラグアダプタ（別売）の使いかた例

適切なプラグアダプタをアダプタのプラグに差し込んでください

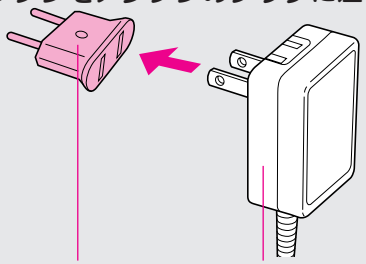

プラグアダプタ（C-2プラグの場合）　アダプタのプラグ（A-2プラグ）

海外で使えるプラグアダプタ

プラグアダプタ（別売）の種類

C-2プラグ<ヨーロピアンタイプ> 	Oプラグ<オーストラリアンタイプ> 
BF(S-3)プラグ<U.K.タイプ> 	B-3プラグ<U.K.タイプ> 

別売プラグアダプタ

C-2 プラグアダプタ<ヨーロピアンタイプ>
ES073
希望小売価格450円（税別）

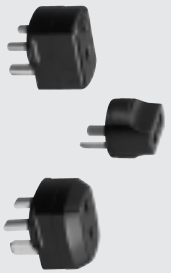

パル･プラグアダプタセット
EH5001
希望小売価格2,000円（税別）

パルシリーズをはじめ、海外旅行商品用のプラグセット
B-3プラグ<U.K.タイプ>、
Oプラグ<オーストラリアンタイプ>、
BF(S-3)プラグ<U.K.タイプ>の3点セット

（注）プラグアダプタでは電圧の変換はできません。

お知らせ 世界の電圧とプラグ World Voltage and Plug Chart

地域	国　名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アジア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2,B-3
	インド	India	230/240/250	C-2,B-3,BF
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2,C-2,B-3,BF
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3,BF
	スリランカ	Srilanka	230/240	C-2,B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2,C-2,BF
	台湾	Taiwan	110/220	A-2,O
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2,C-2,BF,O
	中華人民共和国	China.Rep.	110/220	A-2,C-2,B-3,BF,O
	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2,B-3,BF
	バングラデシュ	Bangladesh	230	C-2,B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2,C-2,B-3
	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2,C-2,B-3,BF,O
	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Brunei	240	C-2,BF
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2,C-2
	香港	Hong Kong	200/220	C-2,B-3,BF
	マカオ	Macao	115/127/220	A-2,C-2,B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2,B-3,BF
	ミャンマー	Myanmar	230	A-2,C-2,B-3
	モンゴル	Mongolia	220	C-2,B-3,BF
	ラオス	Laos	220	A-2,C-2
北米	アメリカ	U.S.A.	120/208/240	A-2
	カナダ	Canada	120/208/240	A-2,BF
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	アイスランド	Iceland	220/230	C-2
	アイルランド	Ireland	220/230	C-2
	イギリス	U.K.	230/240	C-2,B-3,BF,O
	イタリア	Italy	125/220/230	C-2
	オーストリア	Austria	220/230	C-2,B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2,B-3
	グリーンランド	Greenland	220/230	C-2
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF
	スイス	Switzerland	220/230	C-2,B-3,BF
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2,C-2
	スロバキア	Slovak	220	C-2

地域	国　名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	旧ソビエト連邦地域	ex. U.S.S.R.	127/220	A-2,C-2
	チェコ	Czech	220	C-2
	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
	フランス	France	127/220/230	C-2,O
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220/230	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2,B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2,B-3
	マルタ	Malta	240	B-3,BF
	マジョルカ	Mallorca	127/220	C-2
	モナコ	Monaco	127/220/230	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	ex.Yugoslavia	220	C-2
	ルーマニア	Romania	220	C-2
	ルクセンブルク	Luxembourg	120/220/230	C-2
オセアニア	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グァム	Guam	110/120/240	A-2
	サイパン	Saipan	110	A-2
	サモア	Samoa	230	O
	ソロモン諸島	Solomon Is.	240	A-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2,C-2
	トンガ	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2,B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
	フィジー	Fiji	120/240	A-2,C-2,O
中南米	アルゼンチン	Argentine	220/225	A-2,C-2,BF,O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2,BF
	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2
	エル・サルバドル	El Salvador	110	A-2
	ガイアナ	Guyana	110	A-2,B-3,BF
	キューバ	Cuba	110/220	A-2,C-2,BF
	ギアナ	Guiana	110/220	A-2,B-3,BF
	グアテマラ	Guatemala	120	A-2,B-3,BF
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2,BF
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2

地域	国　名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
中南米	スリナム	Suriname	127	C-2
	セントビンセント	St. Vincent	230	BF
	チリ	Chile	220	C-2,B-3
	トリニダード・トバゴ	Trinidad-Tobago	115/230	A-2,BF,O
	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2,BF
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2
	ハイチ	Haiti	110/220	A-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2
	バミューダ	Bermuda	120	A-2
	バハマ	Bahamas	120	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2,B-3,BF
	パナマ	Panama	110/120	A-2,BF
	パラグアイ	Paraguay	220	A-2,C-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2,C-2
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2
	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2
	ペルー	Peru	220/225	A-2,C-2
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2,C-2
	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2
アフリカ	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2,C-2,BF
	アンゴラ	Angola	220	C-2,B-3
	ウガンダ	Uganda	240	C-2,B-3,BF
	エジプト・アラブ共和国	Arab Rep. of Egypt	220	C-2,B-3,BF
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2
	カメルーン	Cameroon	220	C-2,B-3
	ガーナ	Ghana	250	C-2
	ガボン	Gabon	220	C-2,BF
	ガンビア	Gambia	220	C-2,BF
	ギニア	Guinea	220	C-2
	ケニア	Kenya	240	C-2,B-3,BF
	コートジボアール	Ivory Coast	220	C-2,B-3
	コンゴ共和国	Congo	220	C-2
	コンゴ民主共和国	Rep of Congo	221	C-2
	ザンビア	Zambia	230	B-3,BF
	シェラ・レオネ	Sierra Leone	230	C-2,B-3,BF
	スーダン	Sudan	240	C-2,B-3
	スワジランド	Swaziland	230	B-3

地域	国　名	Countries	電圧 Voltage	プラグ plug
アフリカ	赤道ギニア	Equatorial Guinea	220	C-2,B-3
	セネガル	Senegal	127	C-2,B-3,BF
	ソマリア	Somalia	110/220	C-2,B-3,BF
	タンザニア	Tanzania	230	B-3,BF
	チャド	Chad	220	C-2
	中央アフリカ共和国	Central Africa	220	C-2,B-3
	チュニジア	Tunisia	220	C-2,B-3,BF
	トーゴ	Togo	220	C-2
	ナイジェリア	Nigeria	220/230	B-3,BF
	ニジェール	Niger	220/230	C-2,B-3
	ブルンジ	Burundi	220	C-2,B-3
	ベニン	Benin	220	C-2,B-3
	ボツワナ	Botswana	220	C-2,B-3
	マダガスカル	Madagascar	127/220	C-2
	マラウイ	Malawi	230	BF
	マリ	Mali	220	C-2
	南アフリカ共和国	South Africa	220/230/240/250	C-2,B-3,BF
	モーリシャス	Mauritius	230	C-2,B-3,BF
	モーリタニア	Mauritania	220	C-2
	モザンビーク	Mozambique	220	C-2
	モロッコ	Morocco	115/127/220	C-2
	リビア・アラブ国	Libya	127/230	C-2,B-3
	リベリア	Liberia	120/240	A-2,B-3
	ルワンダ	Rwanda	220	C-2
	レソト	Lesotho	230	C-2,B-3
中近東	アラブ首長国連邦	United Arab Emirates	220/230/240	C-2,B-3,BF
	イエメン	Yemen	230	C-2,B-3
	イスラエル	Israel	230	C-2,BF,O
	イラク	Iraq	220	C-2,B-3,BF
	イラン	Iran	220	C-2,BF
	オマーン	Oman	220	C-2,B-3,BF
	カタール	Qatar	240	C-2,B-3,BF
	キプロス	Cyprus	240	C-2,BF
	クウェート	Kuwait	240	C-2,B-3,BF
	サウジアラビア	Saudi Arabia	127/220	A-2,C-2,B-3,BF
	シリア	Syria	115/220	C-2,B-3
	トルコ	Turkey	220/230	A-2,C-2
	バーレーン	Bahrain	110/230	A-2,C-2,BF
	ヨルダン	Jordan	220	B-3,BF
	レバノン	Lebanon	110/220	C-2

Q&A でお答えします。

Q 毛が抜けないのですが？

A 毛の長さ、使いかたをもう1度ご確認ください。（P9～18参照）

Q 毛を抜いても濃くなりませんか？

A 毛が濃くなることはありません。

Q 抜いたら血がにじんできたのですが…？

A 個人差がありますが、お肌の敏感な部位では、血がにじむことがあります。
肌を軽くふき、清潔にしておいてください。
2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

Q 抜いたあと、肌が赤くなるのですが…？

A 脱毛直後になることがありますが、毛の抜けた部分の修復のために、皮フの血流が増加したものです。
赤みが出た場合は、冷たいタオルで押さえてください。
2日以上たっても消えない場合は、一旦使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

Q 抜いたあと、肌に白い点々ができたのですが…？

A 脱毛により、角質がめくれたためです。脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。

Q 抜いたあと、毛穴が盛り上がり、鳥肌のようになったのですが…？

A 体質や体調によって、そのような状態になる場合があります。
2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

Q 脱毛後、肌が乾燥するのですが、いつからケアできますか？

A 脱毛後２日ぐらいしてから、薬局で売っているワセリンか、保湿剤をお使いください。

Q なぜ生理中や妊娠中などに使用できないのですか？胎児に影響があるのですか？

A 生理前や生理中、妊娠中や産後（約１ヵ月）は、ホルモンのバランスが不安定なためお肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場合があるためです。
胎児への影響はありません。

Q 毛が皮フの下に生えてきましたが、どの様にしたらよいですか？

A 個人差がありますが、一般的にどんな方法の脱毛をしても、皮下再生毛がおこりやすくなります。
深くもぐっている毛は無理に抜こうとしないでください。入浴中、皮フがやわらかくなっているときに、市販のへちまたわし等で軽くこすり毛先を出すようにしてください。

皮下再生毛とは…
脱毛後、再生毛が角質に閉じこもって表面に出てこない状態で、特にふくらはぎなどの皮フの柔らかい部分やヒザまわりに生じます。

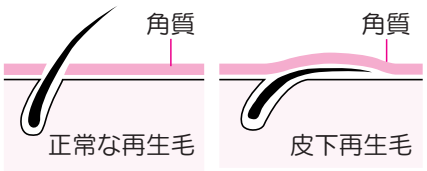

お願い	■お肌に異常があった場合は直ちに使用を中止して、皮フ科専門医にご相談ください。

お知らせ 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

	おかしい所	ここを点検、それから処置	
脱毛器	うまく脱毛できない 毛切れになる	上手な脱毛のしかたをされていますか？	P15~18参照
脱毛器	脱毛しにくくなった	毛くずなどがたまっていませんか？	毛くずの掃除をしてください。P21参照
脱毛器	動かない	やわ肌ガードやディスクが変形、破損していませんか？	販売店に修理をご依頼ください。
シェーバー	切れ味が悪くなった	毛くずなどがたまっていませんか？	毛くずの掃除をしてください。P22参照
シェーバー	切れ味が悪くなった	刃が変形していませんか？	刃をとりかえてください。P23参照
シェーバー	切れ味が悪くなった	刃が磨耗していませんか？ 交換の目安 ●外刃：1年 ●内刃：2年	刃をとりかえてください。P23参照

処置後なお異常がある場合は、本体とアダプタをセットで点検をご依頼ください

愛情点検 長年ご使用のソイエの点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	お願い
・スイッチを入れても時々作動しないことがある。 ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。 ・作動中に異常な音、振動がする。 ・本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

お知らせ 保証とアフターサービス

（よくお読みください）

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より１年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このナショナルソイエの補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の31頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し、必ずアダプタをぬいてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- **保証期間中は**
  お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。
  保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
  お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

お知らせ 松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は「修理ご相談センター」

ハイ 365日
ナビダイヤル **0570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間:
月～金9:00～19:00 土・日・祝9:00～17:00

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○札幌修理ご相談センター
☎011－707－7210
〒060-0807
札幌市北区北7条西5丁目5番地3
札幌千代田ビル2階
北海道松下電工テクノサービス(株)

○東京修理ご相談センター
☎03－5392－7190
〒174-0041
東京都板橋区舟渡1丁目12番11号
ヘリオスⅡ2階
東部松下電工テクノサービス(株)

○名古屋修理ご相談センター
☎052－551－7900
〒450-8611
名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号
松下電工名古屋ビル北館8階
中部松下電工テクノサービス(株)

○大阪修理ご相談センター
☎072－878－8999
〒575-0041
大阪府四条畷市部屋新町3番41号
近畿松下電工テクノサービス(株)

○福岡修理ご相談センター
☎092－622－0531
〒812-0041
福岡市博多区吉塚5丁目5番32号
西部松下電工テクノサービス(株)

商品・お取扱いなどのご相談は「お客様ご相談センター」

ハイ ナイス
ナビダイヤル **0570-081-713**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

受付時間:
月～金9:00～19:00 土・日・祝9:00～17:00

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

○東日本お客様ご相談センター
☎ 03－3769－4820
FAX 03－3769－4984
〒108-8402
東京都港区芝4丁目8番2号

○西日本お客様ご相談センター
☎ 06－6946－2437
FAX 06－6941－4057
〒540-0001
大阪市中央区城見2丁目1番3号

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 0204

松下電工株式会社 ビューティ・パーソナルライフ事業部
〔〒522－8520〕滋賀県彦根市岡町33番地

Y.No2
Printed in China

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
   (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの松下電工お客様ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   (ホ) 一般家庭以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   (ヘ) 本書のご提示がない場合
   (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くの松下電工お客様ご相談窓口は取扱説明書の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.

持 込

ナショナルソイエ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品　　番	ES2027
保証期間	本　体（ただし、刃は除きます）　お買い上げ日より 1年間
※お買い上げ日	平成　　年　　月　　日
※お客様	ご住所 お名前　　様 電　話　　（　　）
※販売店	住所・店名 電話　　（　　）

松下電工株式会社 ビューティ・パーソナルライフ事業部
〒522－8520 滋賀県彦根市岡町33番地　TEL (0749)26－7890

ご販売店さまへ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線